




Bedienungsanleitung

KFZ-Blinker-Modul

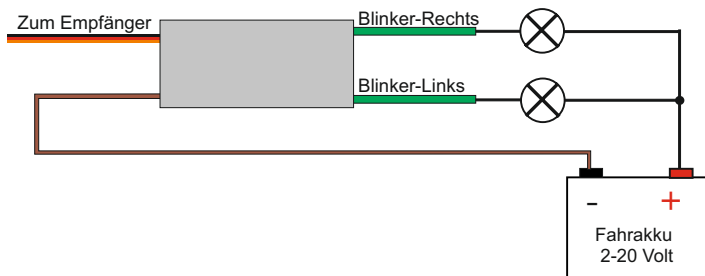

Leistungsmerkmale:

Betriebsspannung vom Empfänger: 4,8-6V

Schaltspannung für die Blinker: 2-20V

Max - Schaltstrom: 2A pro Kanal

Abmaße: 26 x 11 x 5 mm

Gewicht: 7g mit Kabeln

Autosetup, realistische Leuchtzeiten

Setup

Dieses Modul passt sich beim Start automatisch auf ihre Fernsteuerung an und reagiert auf Veränderungen eines Schalters am Sender mit 3 Positionen. Achten sie darauf das beim Einschalten des Modells der Schalter für die Bedienung der Blinker auf Position Mitte steht. Schalten Sie ihren Sender auf jeden Fall VOR der Spannungsversorgung ihres Modells an und achten Sie darauf, dass der Schalter mindestens 3 Sekunden in Mittelposition stehen bleibt nachdem sie das Modell eingeschaltet haben damit sich das Modul eichen kann.

Hinweise

Da es inzwischen hunderte verschiedene RC Systeme gibt die in Details nicht gleich funktionieren ist es nötig das sich das Modul bei jedem Start auf das System eicht. Dafür kann es bei einigen Herstellern nötig sein die Failsave Einstellungen für den verwendeten Kanal auf Schalter Mitte einzustellen. Bei den meisten Anlagen ist dies für die einwandfreie Funktion nicht nötig.

ACHTUNG

Dieses Schaltmodul ist nicht für den Betrieb induktiver Lasten ausgelegt. Schließen Sie Glühlampen an oder LEDs. Beim Anschluss von LEDs muss der zur Betriebsspannung passende Vorwiderstand verbaut werden. Eine Reihen- oder Parallelschaltung von LEDs ist problemlos möglich, sofern der max. Strom von 2A nicht überschritten wird und die Betriebsspannung dafür ausgelegt ist.

Garantiebedingungen

Wir gewähren 12 Monate Garantie auf dieses Produkt. Alle weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Das gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche, die durch Ausfall oder Fehlfunktion ausgelöst wurden. Für Sachschäden, Personenschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen, übernehmen wir keine Haftung, da uns eine Kontrolle der Handhabung und Anwendung nicht möglich ist. Bei Schäden die durch Betriebsbedingungen außerhalb der angegebenen Daten entstehen können wir keine Garantie gewähren.

Dies gilt besonders für:

Zu niedrige oder zu hohe Betriebsspannungen (Zellenzahl), überhöhte Strom/Spannungswerte, Wasserschäden, Verpolen oder allgemein falsches Anschließen.

Rechtliches

CE-Prüfung

Dieses Produkt erfüllt die EMV-Richtlinien 89/336/EWG, 91/263/EWG, 92/31/EWG
Geprüft nach folgenden Fachgrundnormen:

EN 55014-1/A1 55014-2 / WEEE DE 74067127

Verwendungsbereich: Funkferngesteuerte Modelle

Bei Fragen und Problemen wenden sie sich bitte an uns unter:

Inhaber: Manja Willing

Postanschrift: Ostpreußenstr. 26 , 49525 Lengerich

Steuernummer: 327/5241/1447

USt.-IdNr.: DE234296638

Telefonnummer: 05481-3298716

www.Modellbau-Regler.de